

# WALL EXPRESS

## MONTAGE DEURMODULE

1. De module afkorten op de juiste breedte en/of het profiel demonteren. (Bewaar de vijzen)




2. Monteren van de bijgeleverde U-profielen tussen de wand aan de vloer en aan het plafond. Dit zorgt voor de stabiliteit van de doormodule.



3. Afkorten van de deurmodule op de juiste hoogte. Men kan de module op zijn geheel afkorten tot op de juiste hoogte met een cirkelzaag of met een decoupeerzaag.



4. Schuif de deurmodule in de voorgaande module, gebruik een waterpas ter controle en vijs vast.

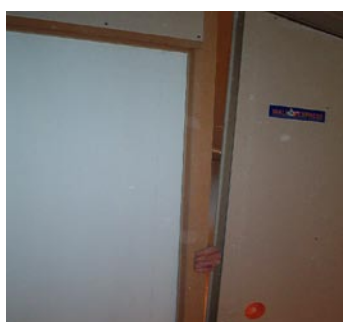

# WALL EXPRESS

5. Plaats de meegeleverde haken aan het plafond en aan de vloer.



6. De deurmodule is nu gemonteerd. Nu kan men gewoon verder werken zoals bij de voorgaande wandmodules. Eens alles gemonteerd is kan men het geheel afwerken d.m.v. de lijsten. Deze lijsten dienen gemonteerd te worden met de bijgeleverde nagels.



## Specificaties

Afmetingen: 2600 x 935 mm.

Deur: rechtse deur; celstructuur deur: 2015 x 830 x 40 mm.

Slot: Dyla Brevet; entré 55 mm.

Scharnieren: Fervil ; Afm. : 80 mm x 40 mm.

Gewicht : 35 kg.

[www.wall-express.com](http://www.wall-express.com)

